

Info om efterdryp – Januar 2023

Der vil altid stå rigtig meget vand i f.eks. hovedbruseren, som nogle gange kan forårsage "efterdryp", bl.a. pga. vandets "overfladespænding", vandets kvalitet, f.eks. sammensætning af Calcium, Natrium og vandets hårdhed.

Disse fysiske forhold udgør ikke en fejl, som kan henføres til produktet og er ikke dækket af vor normale garantibetingelser.

Hvis det ikke er kontinuerligt dryp, så det er patron/kartusche – lukkeventilen - som er årsag til det drypper, så kan der gøres følgende nævnt nedenfor, som ofte kan løse problemet.

Hvis bruseren drypper kortvarigt, måske kort tid efter brug, eller spontant "kaster" vand ud af bruseren, flere timer efter brug, behøver det ikke at være en fejl på bruseren eller lukkeventilen, men en kombination af tingene nævnt ovenfor.

Efter man har anvendt håndbruseren eller hovedbruseren, så er det en god ide ved håndbruseren at "ryste" den tom for vand og derefter aftørre med f.eks. et håndklæde.

Derved "trækkes" det sidste vand ud af bruserens dyser og samtidig sørger man for, at dyserne ikke kalker til, med det vand, som ellers vil stå i disse dyser.

Ved hovedbruseren, kan man ved de brusere som har mulighed for det, med fordel "kippe" bruseren på skrå, så vand nemmere løber ud og samtidig gøre tilsvarende med et håndklæde, som ved håndbruser, "motionere" og aftørre dyserne.

Håber ovennævnte info, kan løse problemerne med det vand som står i brusere.

Hansgrohe A/S – Jegstrupvej 6 – 8361 Hasselager


Rengøring af hoved- og håndbruser

Hvis din hovedbruser drypper eller spontant "kaster" vand ud, så er det i de fleste tilfælde, fordi den trænger til at blive afkalket. Selvom der er installeret et blødgøringsanlæg i ejendommen, så er der stadig kalk i vandet.

For at rengøre hovedbruseren, gøres følgende:

- Hvis det er en håndbruser, så gå direkte til trin 3.

- 1 Silicone dyserne gnides med hænderne eller et håndklæde, så kalken løsnes. Hvis det ikke hjælper, så gå til trin 2.
 - 2 Hovedbruseren afmonteres med en passende fastnøgle. På de fleste showerpipes er der en sikkerhedsskrue der skal løsnes med en umbraconøgle, før bruseren kan drejes af.
 - 3 Hovedbruseren lægges i en balje med en blanding af citronsyre i pulver og vand. Fyld gerne væsken ind i bruseren. Lad det virke i 20 – 25 min., og skyl derefter med rent vand. Gentag processen om nødvendigt. Det er vigtigt ikke at lade det virke mere end de 20 – 25 min ad gangen, og med skyl af rent vand i mellem rengøringen. **Benyt aldrig andet end citronsyre.**
 - 4 Efter endt rengøring, monteres hovedbruseren igen, i omvendt rækkefølge.
- !** Manglende rengøring er ikke dækket af Hansgrohes produktgaranti.

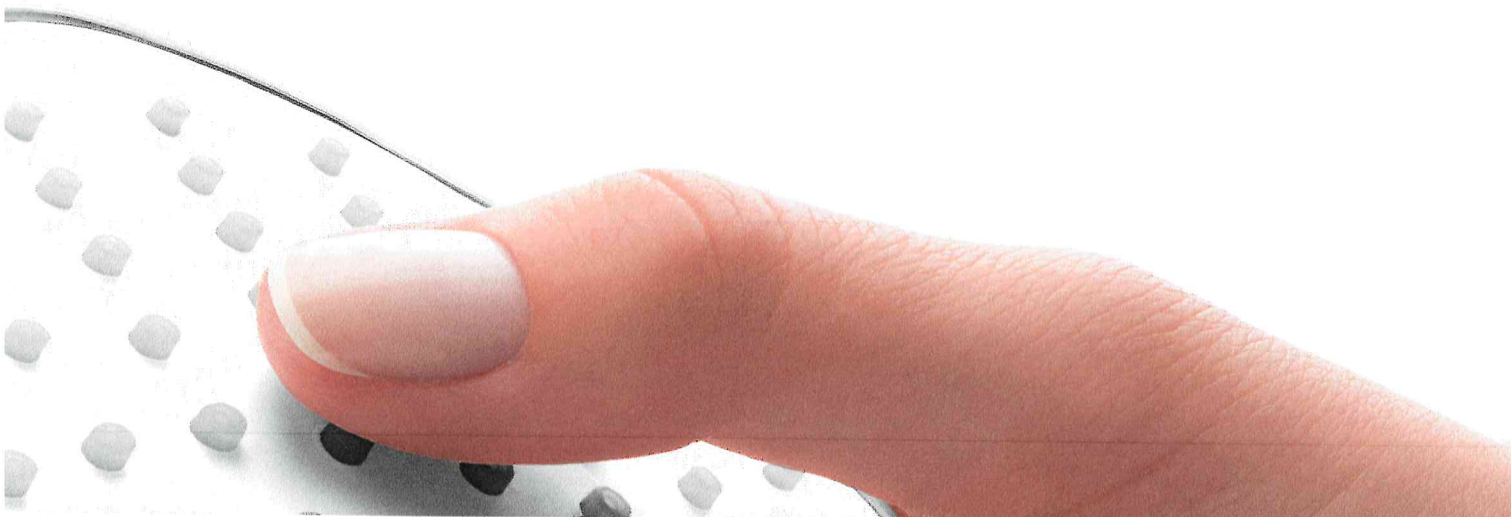

Rengør brusere og armaturer korrekt

Hansgrohe anbefaler rengøringsmidler baseret på **citronsyre**, der effektivt fjerner kalk uden at skade produkternes krom-overflade. Spray rengøringsmiddel på en klud eller en blød svamp og ikke direkte på produktet. Skyl altid efter med rigeligt koldt, rent vand.

Anvend under ingen omstændigheder rengøringsmidler, som indeholder **saltsyre**, **myresyre**, **fosforsyre**, koncentreret natriumhydroxid (**kaustisk soda**), natriumhypoklorit (**klorin/klorblegemiddel**), **eddike** eller **eddikesyre**. De kan skade produktets overflade. Brug aldrig skuremidler, **mikrofiberklude** eller **skuresvampe**.

Armaturer:



Tegn på manglende rengøring/afkalkning:

- Vandstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.
- Der kommer ikke så meget vand ud af armaturet, som der plejer.

Rengøring og afkalkning:

Vandet kommer ud af en stråleformer/perlator, der er lavet af fleksibel silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråleformeren med en finger, f.eks. når du alligevel vasker hænder. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds.

For at fjerne indvendige kalkaflejringer, skrues stråleformeren af og lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel i maks. 10 minutter. Skyl altid efter med rigelige mængder rent vand og gentag behandlingen om nødvendigt.

Brusere:



Tegn på manglende rengøring/afkalkning

- Bruserstrålen er ujævn eller sprøjter i alle retninger.
- Bruserhovedet bliver utæt. Der kommer f.eks. vand ud af hovedbruserens øverste del.
- Der kommer ikke så meget vand ud af bruseren, som der plejer.

Rengøring og afkalkning:

Vandet kommer ud af stråledyser, der er lavet af fleksibel silikone. Dette er Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bør jævnligt gnubbe stråledyserne med en finger, f.eks. når du alligevel er i bad. Dermed fjernes kalkaflejringer og smuds. Efter brusebadet bør hoved-/håndbruseren hvis muligt efterlades i en skrå vinkel. Dermed tømmes bruseren bedst for vand, så mindst muligt kalk kan sætte sig fast.

Når bruseren rengøres, kan den lægges i blød i anbefalet rengøringsmiddel i maks. 10 minutter for at opløse kalkrester inde i bruseren. Skyl altid efter med rigelige mængder rent vand og gentag behandlingen om nødvendigt.

Skyl også altid bruseren i rent vand, hvis den har været i kontakt med babyolie, sæbe og shampoo, f.eks. efter brug i badekar.

Hansgrohe anbefaler

Badspray fra W5 (Lidl) og Frosch til skånsom og effektiv rengøring af armatur og bruser

